



www.skylinkhome.com

Alarma Audible

MODELO : AA-433



SERVICIO AL CLIENTE

17 Sheard Avenue,
Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3
Tel : (800) 304-1187
Fax : (800) 286-1320
Email : support@skylinkhome.com

Alarma Audible

MODELO: AA-433



El Audio Audible AA-433 contiene todos los items anteriores.

ACCESORIOS ADICIONALES

Sensor Audio (AS-433)

- Detecta el sonido del alarma del sistema de seguridad existente; envia una señal al Sintonizador de la Emergencia
- Elimina la necesidad de servicio de vigilancia
- 9V Acumulador alcalino incluido



Sensor de la Temperatura (TS-434/TS-101A)

- Controle la temperatura de una area particular (por ejemplo su casa vivero, establos, laboratorios.)
- Activa el Panel de Control de Seguridad (SC-001) o el Sintonizador de Emergencia (AD-433S) cuando la temperatura es superior o inferior a la pre-establecida
- La Temperatura puede variar de -3°F (-19°C) hasta a 157°F grados (69°C)
- Funciona con baterias de litium, incluidas



Sensor de Inundacion (FS-433)

- Posicione el sensor cerca de la pared de su cantina, cerca del calor-o-boiler de agua, del deposito automatico, etc.
- Envia una senal al Panel de Control de la Seguridad (SC-001) o al Sintonizador de Emergencia (AD-433S) cuando se detecta el nivel de agua
- 12V acumulador alcalino incluido



ACCESORIOS ADICIONALES

Panel de Control de Seguridad (SC-001)

- Cuatro modos de alarma (Día, Noche, Ausente, Campanada)
- Cuatro zonas, cada zona controla hasta 6 dispositivos
- Diseño confiable con microcontrolador
- Sirena de 110 dB



Alarma Silencioso (SW-433)

- Enchufe y entonces tapa la luz en la unidad del Alarma Silencioso
- La luz zentellara cuando los sensor(s)/transmisor(s) estan activados
- Alerta sinlenciosamente a los ocupantes, incluidos los que no pueden bien oír



Sensor de Vibración (VS-433)

- Activa el Panel de Control de Seguridad o el Sintonizador de Emergencia cuando se detecta una vibración
- Asocie el sensor de la vibración a los objetos de valor (el sistema estereo, los antigüidades)
- 9V acumulador alcalino incluido



Transmisor con el Botón de Panico, Agua Resistiente (PT-434)

- Activa el Panel de Control de Seguridad o el Sintonizador de Emergencia cuando se presiona el botón de panico si Usted siente la compulsion.
- Es ideal para personas de edad Avanzada, Minusvalidos y Enfermos
- Impermeable, lleve el transmisor con Usted todo el tiempo
- Funciona utilizando baterias del litium, incluidas



Control a Telclado Numerico (KP-434)

- Funciona como un telclado numerico externo o un control de locacion secundaria
- Utilize el telclado numerico para armar/desarmar el Audio Alarmar (AA-433)
- Elimina la necesidad de deber llegarse hasta a su Panel de Control de la Seguridad en su casa, si esta lecho
- Funciona con acumuladores de litium, incluidas



INDICES

PERFIL.....	4
CONTENIDOS EN EL PAQUETE.....	4
INSTALACIÓN.....	5
OPERACIÓN DE LA ALARMA AUDIBLE.....	7
LUCES Y SONIDOS.....	8
ACTIVAR/ DESACTIVAR EL SISTEMA.....	9
EL TECLADO TRANSMISOR.....	10
ANULAR SENSORES Y TRANSMISORES.....	11
CUIDADO DE LA BATERIA.....	12
ACCESORIOS ADICIONALES (OPCIONAL).....	13

PERFIL

La Alarma Audible (AA-433) es diseñada para ser usada en conjunción con el Sistema de Seguridad Skylink (SC-10, series SC-100, series SC-1000) y cualquiera de los sensores/ transmisores Skylink. Cuando cualquiera de los Sistemas de Seguridad Skylink o Sensores/ transmisores es activado, la sirena de la alarma audible sonará a 110dB. También pueden fijar la alarma audible para que dé repique (beep) cuando los sensores/ transmisores son activados, la alarma dará solamente un repique (beep) en vez de hacer sonar la sirena. La Alarma Audible es capaz de trabajar con una combinación de hasta 15 sistemas de seguridad/ sensores/ transmisores (Ejemplo: Sensor de Puerta/ Ventana, Sensor de Movimiento, Sensor de temperatura, Llaverio Transmisor, Transmisor de Alerta, etc...Refiérase a la parte posterior del manual de usuario para más accesorios).

CONTENIDOS EN EL PAQUETE

Todos los materiales necesarios para la instalación se encuentran dentro de este paquete.

Una Alarma Audible (AA-433) – incluye

- 1 antena
- 1 adaptador AC
- 1 batería de alcalina de 9 voltios (Instalada)



Un paquete de tornillos y anclas (para la Alarma Audible)

Una plantilla
Cinta adhesiva de ambos lados
Calcomanía de Advertencia
Manual
Tarjeta de Garantía

ACCESORIOS ADICIONALES

Sensores y transmisores adicionales están disponibles para trabajar con su Sintonizador de Emergencia.

Sensor de Movimiento (PS-434A)

- Monitorea el área en un ángulo de 110 grados ARC y una distancia máxima de 40 pies.
- 9V batería alcalina incluida



Sensor para la Puerta/Fenestra (WT-433)

- Se pueden fijar a todos las puertas, las entradas
- Se pueden agregar tan interruptores magneticos a sus necesidades (MS-001)
- 12V acumulador alcalino incluido



Interruptor Magnetico/Magneto (MS-001)

- Utilizado conjuntamente con el sensor de Puertas/Fenestras (WT-433)
- Agregue los necesarios para las puertas adicionales



Transmisor a la forma de llavado (4B-434)

- Activa inmediatamente el Panel de Control de Seguridad (SC-001) presionando el botón de pánico
- Arma / Desarma el Panel de Control de la Seguridad (SC-001)
- Diseño confiable, transmission limpia y clara con el microcontrolador
- 12V acumulador alcalino incluido



Sintonizador de la Emergencia (AD-433S)

- Cuando se activa la alarma, el sintonizador de emergencia envía automáticamente un mensaje vocal preprogramado a tanto como nueve diversos números de teléfono
- Si cualesquiera de los números están ocupados o no hay respuesta, el sintonizador de emergencia marcará nuevamente cada número nueve veces o hasta que haya una respuesta
- Ninguna necesidad de pagar honorarios por la vigilancia
- Ideal para hogares o pequeñas empresas
- Funciona por AC adaptador con el respaldo de la batería



CUIDADO DE LA BATERIA


Batería de la Alarma Audible

La Alarma Audible viene equipado con una batería alcalina de 9 voltios de soporte en caso que la energía eléctrica es interrumpida por cualquiera razón.

Cuando la batería de la Alarma Audible está bajo, la luz "LO BATT" se prenderá.

Para remplazar la batería de soporte de la Alarma Audible

1. Quite la Alarma Audible de la pared.
2. Apague la unidad y remueva el adaptador AC.
3. Remueva los seis tornillos y quite la tapa trasera.
4. Desconecte la batería vieja.
5. Conecte la batería nueva.
6. Cierre la tapa trasera y instale los seis tornillos.

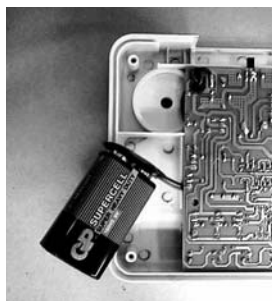

La vida de la batería (Batería de alcalina de 9 voltios), es aproximadamente dos años y solamente es usado como soporte.

INSTALACIÓN

La instalación se hace usando los tornillos incluido. Para su conveniencia, nosotros hemos incluido también ancla de pared y una plantilla para ayudar la instalación de la Alarma Audible.

Cómo usar la plantilla para ayudar la instalación:

1. Adhiera la plantilla a la pared donde desee que la Alarma Audible sea colocada.
2. Atornille parcialmente dentro de la superficie donde los huecos están marcado en la plantilla.
3. Desatornille los tornillos y remueva la plantilla.
4. Atornille la Alarma Audible en el lugar donde había atornillado ante.

Recomendamos que se instale la Alarma Audible con la cinta adhesiva de ambos lados (incluido) primero y una vez que esté satisfecho con la posición, reinstale usando los tornillos.


INSTALANDO LA ALARMA AUDIBLE

La Alarma Audible es a prueba de agua por lo tanto puede ser instalada ya sea en el interior o a aire libre con acceso a una tomacorriente. **Tenga cuidado que el alambre del adaptador AC no guíe la lluvia hacia la clavija DC colocada en la base de la Alarma Audible.**

Hay dos maneras de enganchar la Alarma Audible a la pared:

Sujetándolo sobre los dos tornillos fijos


1. Usando la plantilla suministrado, inserte los dos tornillos dentro de la pared.
2. Alinee los dos huecos superiores de la lengüeta triangular localizado detrás de la Alarma Audible con los tornillos de la pared.
3. Suavemente empuje la Alarma Audible dentro de esos dos tornillos.
4. Abra la puertita del fondo de la Alarma Audible.
5. Inserte el adaptador AC y la antena en los huecos apropiados.
6. Cierre la puertita para que el adaptador AC y la antena corran a través de espacio apropiado de la puertita.

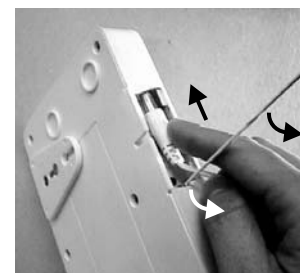

INSTALACIÓN

Atornillando la unidad a la pared

1. Desatornille las dos lengüetas triangular de colgar localizado en la parte trasera de Alarma Audible.
2. Lo viran y lo desliza de nuevo en su lugar de tal manera que las dos lengüetas estén puntando hacia arriba y los dos huecos sean visibles de frente.
3. Coloque la Alarma Audible en la pared y inserte los dos tornillos en los dos huecos. No inserte los tornillos totalmente dentro de la pared, deje algún espacio en el tornillo para colgar la Alarma Audible. Use la plantilla de ser necesario.
4. Abra la puertita del fondo de la Alarma Audible.
5. Inserte el adaptador AC y la antena en los huecos apropiados.
6. Cierre la puertita para que el adaptador AC y la antena corran a través de espacio apropiado de la puertita.


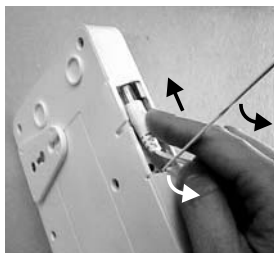


ANULAR sensores y TRANSMISORES

No se puede anular un sensor / transmisor del Alarma Audible cada vez. Debe de borrar todos los sensores y transmisores que está comunicando corrientemente con la Alarma Audible, entonces re-programar lo que quiera que se guarde.

Anular Todos los Sensores y Transmisores

1. Apaga la Alarma Audible deslizando el interruptor en el fondo de la Alarma Audible hasta que la luz "ON" se apague.
2. Mantenga presionado el botón [learn] de la base de la Alarma Audible.
3. Mientras está presionando el botón [learn], encienda la Alarma Audible deslizando el interruptor en el fondo.
4. Va a escuchar un beep largo seguido de una serie de beeps corto. Cuando escuche los beeps corto, suelte el botón [learn].

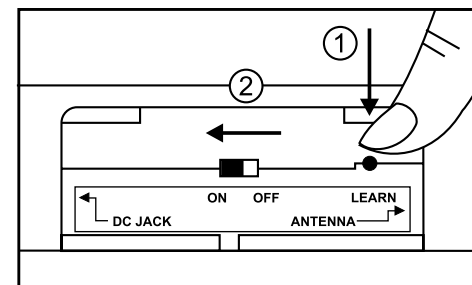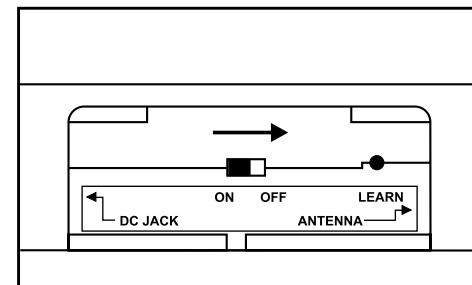

Ahora usted ha borrado todos los sensores y transmisores de la Alarma Audible.

EL TRANSMISOR DE TECLADO

Cuando el Transmisor de Teclado (KP-434) es usado en conjunto con la Alarma Audible, este funciona de la misma manera que el Llaveró Transmisor (4B-433A o 4B-434). Usted puede armar y desarmar la Alarma Audible, activar la sirena usando el botón de alerta, y encender/apagar el modo de repique.



El botón de alerta (la tecla roja en la parte superior derecha del teclado) -activa instantáneamente la alarma, ya sea que la Alarma Audible está armada o no. Siempre va a activar la alarma cuando la luz "ON" está prendida en la Alarma Audible.

Para armar la alarma audible usando el transmisor de teclado:

1. Introduzca el MPIN actual en el teclado transmisor (el MPIN es programado en 0 0 0 por la fábrica)
2. Presione [B], [C], la luz "ON" en el teclado transmisor va a parpadear y emitirá un repique (beep) largo. La luz "ARM" se va a prender en la Alarma Audible.

Para desarmar la alarma audible o terminar la sirena:

1. Introduzca el MPIN actual en el teclado transmisor.
2. Presione [#], la luz "ON" del teclado transmisor va a parpadear y emitirá un beep largo. La luz "ARM" en la Alarma Audible se va a apagar. La Alarma Audible está desarmado o la sirena es apagada.

Cuando la Alarma Audible está encendida pero no-armado y el sensor remoto es activados, la Alarma Audible va a emitir un repique (beep) y la luz "ON" va a parpadear una vez. Usted puede desactivar el repique presionando [MPIN Actual], [C] en el teclado transmisor. Por ejemplo, si gente estar usando la puerta principal constantemente, usted querrá de apagar el sonido de repique.

OPERACIÓN DE LA ALARMA AUDIBLE

La Alarma Audible es diseñada para que trabaje con el Sistema de Seguridad Skylink (SC-10, series SC-100, series SC-1000) y todos los sensores/ transmisores Skylink. Si está usando la Alarma Audible (AA-433) para comunicar con un sensor Skylink (ejemplo: sensor de puerta/ ventana) y no al Sistema de Seguridad Skylink, va a necesitar un Llaveró Transmisor (4B-433A o 4B-434) o un Transmisor de Teclado (KP-434) para armar/ desarmar la Alarma Audible. Estos llaveros transmisores están incluidos en el Sistema de Seguridad SC-100 y SC-10, también puede comprar estos llaveros transmisores y el transmisor de teclado separadamente. Ante que pueda activar la alarma audible usando el llaveró transmisor o el transmisor de teclado, primero debe de programar el transmisor a la Alarma Audible para que ellos se puedan comunicarse entre ellos.

Programando el llaveró transmisor a la alarma audible


Puede programar hasta 15 sensores/ transmisores Skylink a la Alarma Audible. Una vez que estos sensores/ transmisores son activados, el sensor envía una señal a la Alarma Audible para que la sirena (o el repique (beep)) suene.

Programando los sensores/ transmisores a la alarma audible

1. Para encender su Alarma Audible, (mueva el boton que se encuentra en la parte baja de la unidad a la posicion de "ON"), espere 30-segundos para que la unidad se Active. Con solamente la luz "ON" encendida en la Alarma Audible, mantenga presionado el botón de aprender localizado en el fondo de la Alarma Audible.
2. Mientras esté presionando el botón, activa los sensores o transmisores que quiera programar a la alarma audible (ejemplo: llaveró transmisor). Si está programando el llaveró transmisor, puede activar el transmisor presionando cualquiera de los botones. Si está programando el transmisor de teclado, puede activarlo presionando el botón de alerta.
3. Si la conexión es hecha, la Alarma Audible va a parar de sonar intermitentemente y a sonar un tono continuo hasta que el botón negro de la alarma audible sea soltado.


Programando el panel de control (SC-001) al Alarma Audible (AA-433)

1. Para encender su Alarma Audible, (mueva el boton que se encuentra en la parte baja de la unidad a la posicion de "ON"), espere 30-segundos para que la unidad se Active. Con solamente la luz "ON" encendida en la Alarma Audible, mantenga presionado el botón de aprender localizado en el fondo de la Alarma Audible.
2. Mientras esté presionando el botón de la Alarma Audible, introduzca el MPIN (Número de Identificación Personal Maestro) actual en el Panel de Control de Seguridad (SC001).
3. Presione [B] [B] en el Panel de Control de Seguridad.
4. Si la conexión es hecha, la Alarma Audible va a parar de sonar intermitentemente y a sonar un tono continuo hasta que el botón negro de la Alarma Audible sea soltado.

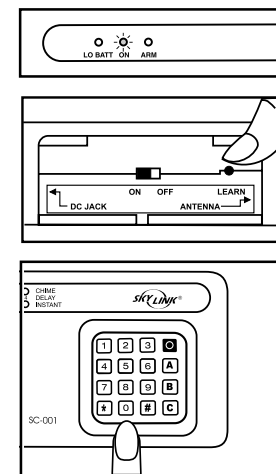

LUCES Y SONIDOS

LUCES



ON luz encendida - la Alarma Audible está recibiendo energía eléctrica.

TODAS LAS SIGUIENTES SITUACIONES INCLUYEN “ON” LUZ ENCENDIDA

LO BATT luz apagada - la Alarma Audible está funcionando con corriente eléctrica y/o batería.

LO BATT luz encendida - la Alarma Audible esta funcionando con corriente Eléctrica solamente, la batería está débil y necesita ser Reemplazada.

“ARM” luz encendida - la Alarma Audible está armado y va a sonar cuando cualquiera de los sensores es activado.

“ARM” luz apagada - la Alarma Audible no está armado y no va a sonar cuando cualquiera de los sensores es activado.
- no obstante, va a responder a cualquier botones de los llaveros transmisores y al botón de alerta de cualquier sistema de seguridad.

SONIDOS

Usted puede prender/ apagar el sonido (beep corto) producido por la Alarma Audible cuando cualquiera de los sensores es activado, presionando el botón 3 en el Llaveró Transmisor (4B-433A o 4B-434 vendido aparte).

Un beep largo - ocurre cuando la Alarma Audible es prendido con el botón que esta en el fondo de la unidad

Un beep corto - cuando un sensor es activado y la Alarma Audible está encendido pero no armado
- cualquier momento que alguno de los botones #1, 2 o 3 es presionado en el Llaveró Transmisor (4B-433A o 4B-434) y la Alarma Audible está encendido pero no armado.

ACTIVAR Y DESACTIVAR EL SISTEMA

Ahora que el sistema está instalado y los sensores comunicando con la Alarma Audible, es hora de aprender cómo armar y desarmar la Alarma Audible.

La única manera de armar y desarmar la Alarma Audible es por medio de Llaveró Transmisor y el Teclado de Control (Opción).

LLAVERO TRANSMISOR (4B-433A) o (4B-434)



Cuando la Alarma audible está encendida, los cuatro botones en el transmisor hace lo siguientes.

Botón de Alerta - activa instantáneamente la alarma, ya sea que la Alarma Audible está Armado o no. Siempre va a activar la alarma cuando la luz “ON” está encendido en la Alarma Audible .

Botón #1 - este botón arma la Alarma Audible para que la Alarma Audible se Comunique con los sensores y los transmisores.

Botón #2 - cuando el sistema está encendido pero no-armado y el sensor remoto es activado, la Alarma Audible va a emitir un sonido, (beep). Botón #2 permite que active o desactive el sonido de repique. Por ejemplo, si gente estar usando la puerta principal constantemente, usted querrá de apagar el sonido de repique.

Botón #3 - cuando la sirena está sonando, este botón apaga la sirena y desarma la Alarma Audible.
- cuando la sirena no está sonando pero el sistema está armado, este botón va a desarmar la Alarma Audible.